



DISPOSITIVO DE MONITOREO Y GRABACIÓN

4 Cámaras a color inalámbricas con audio.



Manual del usuario

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRO PRODUCTO

Este manual está diseñado como herramienta de referencia para la instalación y configuración de su sistema. Podrá encontrar información sobre las características, funciones, así como un árbol de menú detallado. Antes de instalar y operar el producto, se recomienda tener en cuenta las instrucciones y precauciones del sistema.

PRECAUCIONES


- No permita el contacto directo de líquidos con la pantalla y piezas eléctricas.
- No coloque cerca de fuentes constantes de polvo, calor o humedad ya que estos pueden causar daños en el funcionamiento del producto.
- No intente destapar o manipular el modulo o los accesorios internamente.
- Evite que el producto esté expuesto a la luz solar de forma directa. La temperatura de operación debe encontrarse en un rango de entre 0 y 40°C
- Evite que el producto sufra golpes o impactos fuertes.

CARACTERÍSTICAS


- Señal de video inalámbrica.
- 4 cámaras con visión nocturna y audio.
- Pantalla de 7 pulgadas.
- Visualización y grabación simultánea para las 4 cámaras.
- Memoria de 4 Gb micro SD ampliable hasta 32 GB (no incluida).
- Grabación manual, por calendario o por detección de movimiento.
- Frecuencia de trabajo: 2400-2483.5MHz.
- Formato de compresión: MJPEG-4.
- Resolución de las cámaras: CMOS 420 TVL.

DESCRIPCION DE PARTES


PANTALLA PRINCIPAL PANEL FRONTAL

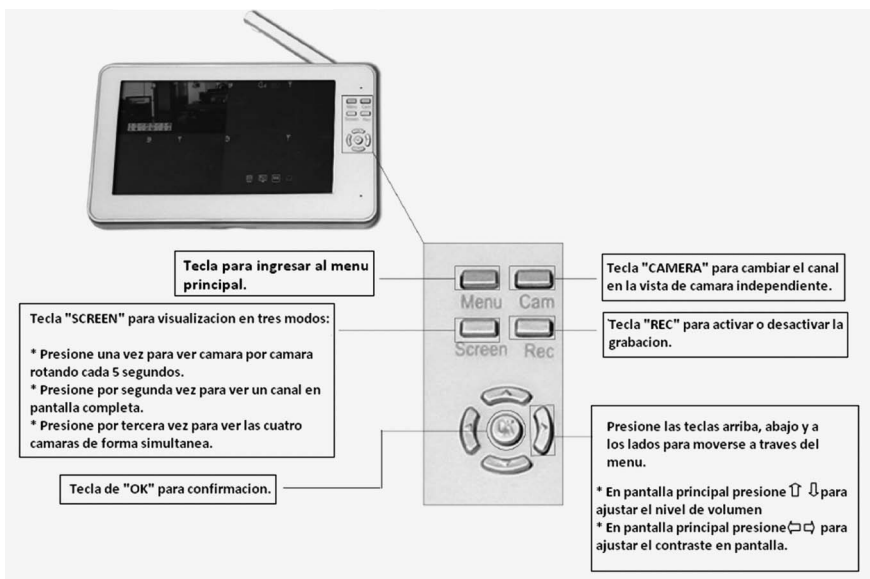

PANTALLA PRINCIPAL PANEL LATERAL

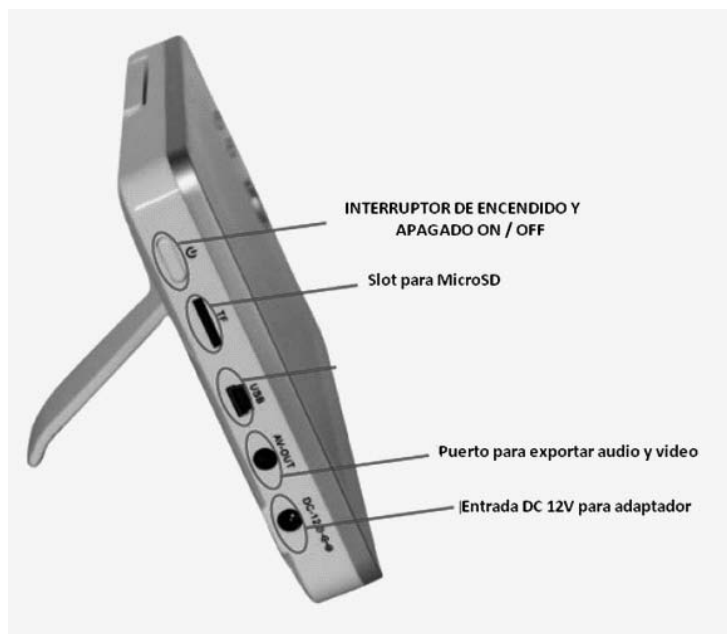

PANTALLA PRINCIPAL PANEL POSTERIOR

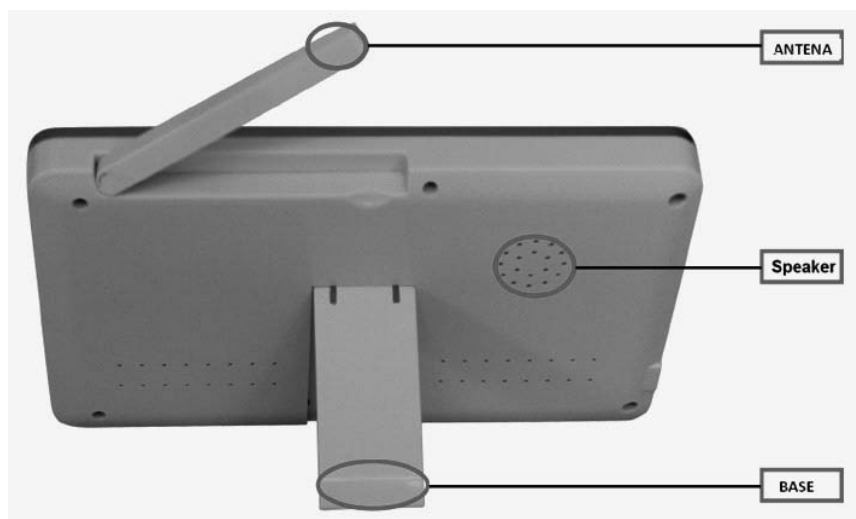


CÁMARA INALÁMBRICA



MENÚ PRINCIPAL

Presione la tecla de "Menú" para ingresar a ver los íconos de configuración. Aparecerá en pantalla el siguiente menú:

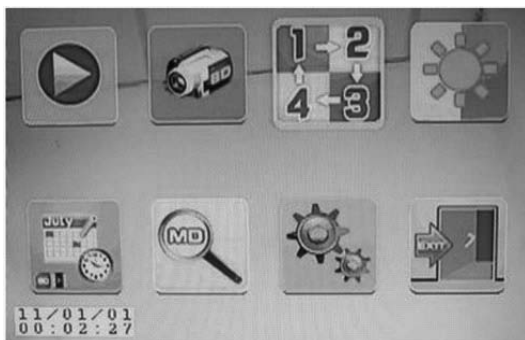

MODO DE REPRODUCCIÓN



Este ícono en el menú le permitirá ingresar a los archivos de video guardados en la memoria Micro SD. En la memoria se guardarán con la siguiente estructura:

- VIDEO
- FECHA
- HORA

Presione OK para confirmar y MENÚ para retornar.

MODO DE GRABACIÓN



Este ícono del menú le permitirá realizar la configuración de grabación manual. Las opciones dentro de este menú son:

CAPTURA MANUAL



En este menú se puede ajustar la grabación de forma:


- Manual
- Toma de 1 foto
- Toma de 3 fotos
- Toma de 5 fotos
- Grabación de 5 seg de video
- Grabación de 10 seg de video
- Grabación de 30 seg de video
- Grabación de 1 min de video

LOOP RECORDING



Permite activar "ON" o desactivar "OFF" la opción para sobrescribir cuando la memoria esté llena borrando los videos anteriores y guardando los nuevos.

SD FORMAT

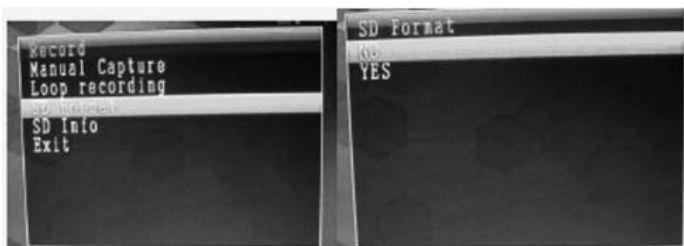

Permite borrar toda la información almacenada en la tarjeta Micro SD

SD INFO

Permite visualizar el estado de memoria de la tarjeta Micro SD.




Presione EXIT para retornar al menú principal.

SELECCIÓN DE VISUALIZACIÓN



Esta opción permite ajustar la visualización en pantalla de una sola cámara o la vista completa de 4 cámaras simultáneas.

AJUSTE DE IMAGEN

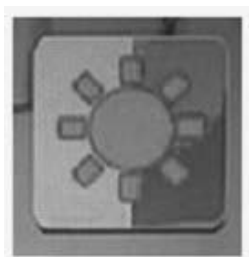

Esta opción permite ajustar el contraste y el brillo de imagen en pantalla.




Utilice las flechas a la derecha e izquierda para ajustar. El nivel máximo es 9.

GRABACIÓN POR CALENDARIO



Esta opción permite establecer una hora de inicio y de finalización en la que el dispositivo grabará. Para habilitar este modo, seleccione "ON" en la opción de ENABLE. El horario para configuración está establecido en formato 24 horas.

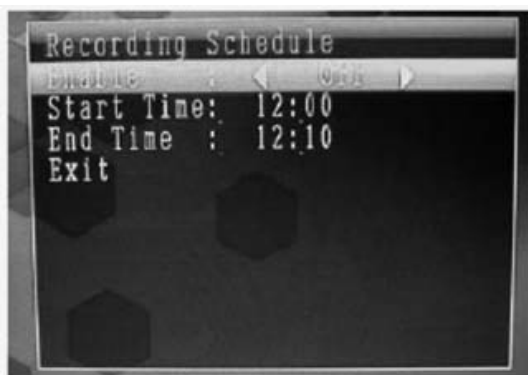

GRABACIÓN POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



Esta opción permite ajustar la grabación por detección de movimiento. Seleccione en Enable la opción "ON" para activar la detección de movimiento y "OFF" para desactivarla.




Icono de detección de movimiento

- ▶ Ajuste la sensibilidad entre HIGH para alta, STANDARD para media y LOW para baja sensibilidad.
- ▶ La opción de CAPTURE permite ajustar el tipo de acción que se realizará después de detectar movimiento en alguna de las cámaras. Las opciones son:
 - Toma de 1 foto
 - Toma de 3 fotos
 - Toma de 5 fotos
 - Grabación de 5 seg de video
 - Grabación de 10 seg de video
 - Grabación de 30 seg de video
 - Grabación de 1 min de video

Presione Exit para retornar al menú principal.

CONFIGURACIÓN

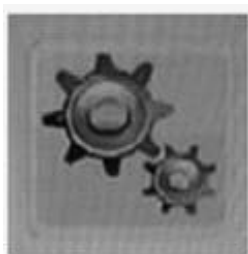

Este ícono le permitirá realizar diversos ajustes en la configuración del equipo.



- **Pair:** Permite enlazar de forma manual cualquiera de las cámaras. El equipo normalmente realiza esta operación automáticamente.
- **Date & Time:** Permite ajustar los parámetros de hora y fecha del equipo. La opción STAMP permite activar "ON" o desactivar "OFF" la vista de hora y fecha en pantalla.
- **Auto Switch:** Permite ajustar un tour donde se visualiza cámara por cámara secuencialmente. El tiempo de rotación se puede ajustar para 5 seg, 10 seg, 30 seg y 1 minuto.
- **Advanced Setting:** Esta opción permite ajustar la calidad de imagen entre "HIGH" alta y "LOW" baja. De igual manera permite ajustar el formato de TV entre PAL y NTSC.
- **Reset to Factory Default:** Permite realizar un borrado general de parámetros para ajustar a parámetros iniciales de fábrica.
- **About & Versión:** Permite visualizar la versión de software actual.
- **Presione Exit** para retornar al menú principal.

INDICADORES DE SEÑAL

Signal Strength Indicators	Description
	NIVEL DE SEÑAL ALTO
	NIVEL DE SEÑAL MEDIO
	SIN SEÑAL

Nota: El alcance máximo es de 80 metros en espacios libres de obstáculos e interferencias de señal. Tenga en cuenta que la distancia varía de acuerdo al sitio de instalación de acuerdo a estos dos parámetros.

Este producto emite y recibe señales en las frecuencias 2400-2483.5MHz. Por esta razón puede causar interferencias con productos que trabajen en estas mismas frecuencias.

Garantía de 1 año por defectos de fabricación
Hecho en China

